

TERASA



PRVKY MONTÁŽNÍHO SETU TERASY Z MATERIÁLU TRAPLAST™

- ① deska rýhovaná – terasová
- ② hranol 80 × 40 mm
- ③ hranol 40 × 40 mm
- ④ šroub samořezný se zápusťnou hlavou 5 × 60 mm (není součástí setu, nelze objednat)

POSTUP MONTÁŽE TERASY

Montáž terasových desek z materiálu Traplast™ provádíme při teplotách okolo 20 °C. Při výrazně jiných teplotách přihlídneme k tepelné roztažnosti desek ① a montáži přizpůsobíme dilatační spáry ⑤, ⑥ a ⑦. Pro montáž desek doporučujeme používat povrchově upravené šrouby se zápusťnou hlavou 5 × 60 mm ④. Šroub vždy umístíme do drážky desky tak, aby po zašroubování byl vršek jeho hlavy přesně na úrovni dna drážky, viz detail A. Otvory pro šrouby do terasových desek předvrtáváme nejméně o dva mm větší, než je průměr šroubu.

Terasové desky montujeme vždy na podkladovou konstrukci tvořenou podkladními profily ② a ③, viz nákresy a popis dále v postupu montáže, a dodržujeme dilatační spáry mezi podélnými a příčnými stranami desek. Velikost dilatace mezi kratšími stranami terasových desek ⑤ by měla být 7 mm, mezi delšími stranami pak ⑥ 3 mm. Stejně tak dbáme i na přibližné vzdálenosti mezi jednotlivými podkladními profily, viz jednotlivé nákresy montáže.

Nákres montáže terasy do 6 m podélné délky




! Při práci/montáži používejte ochranné pracovní pomůcky!

Přiléhá-li terasa ke stěně, pak mezi stěnou a podkladovou konstrukcí musí být ponechána dilatační spára alespoň 15 mm. Není-li terasa ukončena stěnou, je nutné ji zakončit vhodným lemovacím prvkem, například zahradním obrubníkem z materiálu Traplast™. Tím se zamezí nežádoucímu posunu terasy.

Podle podélné délky terasy volíme montážní postup – do šesti metrů podélné délky a nad šest metrů podélné délky, viz nákresy montáže.

Při délkách terasy nad šest metrů je díky způsobu uložení podkladních hranolů ② a ③ a připevnění desek ① dosaženo toho, že je tepelná roztažnost rozložena do jednotlivých 1,5m segmentů a tím nehrozí nadměrné změny délky terasy jako celku. Pro správnou funkci tohoto systému je nutné podkladní hranoly 80x40 mm ② fixovat k podloží terasy, aby nedocházelo k jejímu nežádoucímu posunu. Při skladbě podkladních hranolů ③ ② ③ mezi nimi dodržujeme mezeru 20 mm ⑦.

Nákres montáže terasy nad 6 m podélné délky

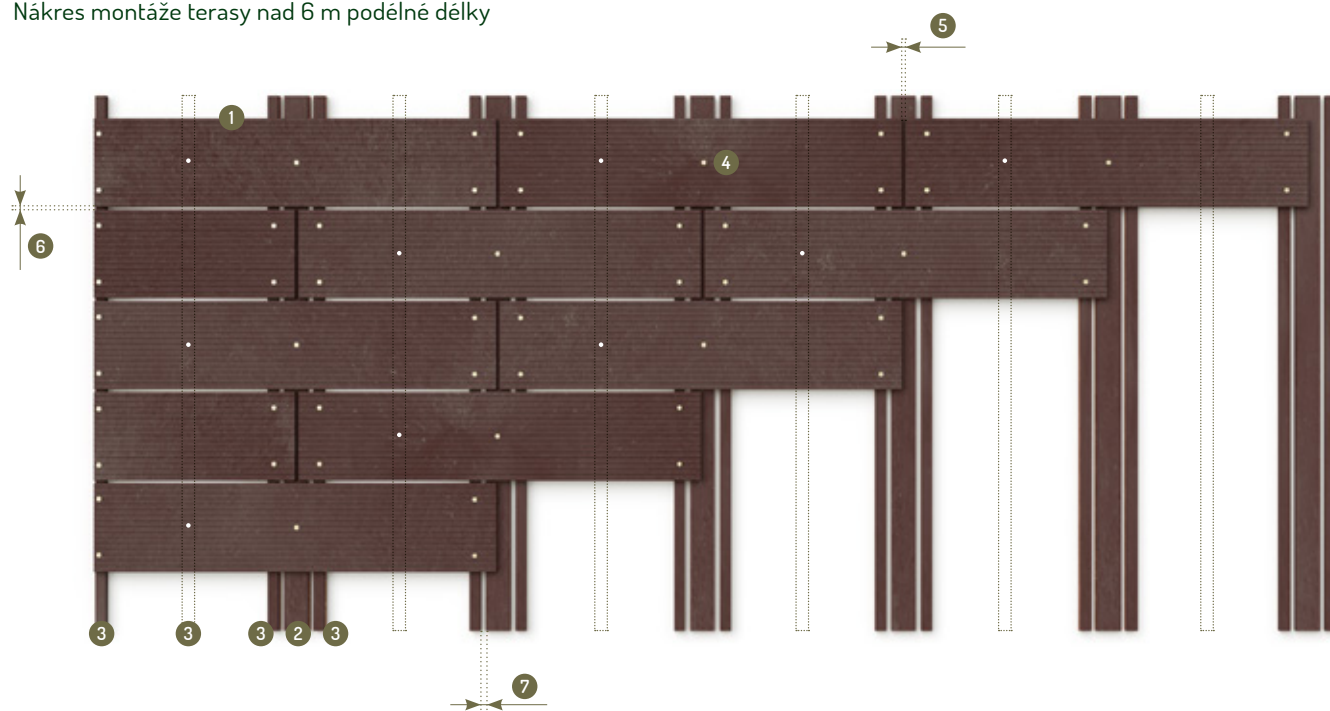

! Při práci/montáži používejte ochranné pracovní pomůcky!